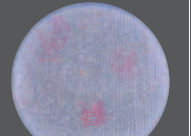
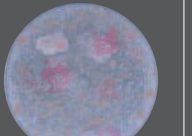
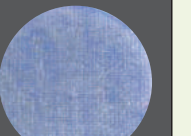





野菜・厨房内 検査データ (社内検査：ニッスイ コンパクトドライ)

■ キャベツ 除菌試験データ

	カット後 洗浄前	水道水で 洗浄後	Steri Upで 洗浄後
菌検査 一般菌			
48時間後	1.7 × 10 ⁵ /g	2.4 × 10 ⁴ /g	陰性
キャベツ 現物写真			
48時間後	褐変あり	褐変あり	変化なし

ステリ・アップで除菌した野菜は褐変を遅らせ、みずみずしい食感を保つことができます。

■ 厨房内 (コールドテーブル・取っ手) 除菌データ

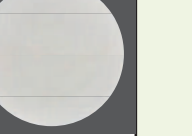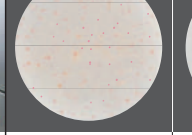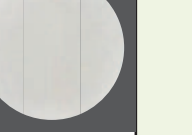	除菌前	Steri Up 除菌後
コールドテーブル		
	3.0 × 10 ⁴ /g	陰性
冷蔵庫取っ手		
	3.2 × 10 ⁵ /g	陰性

除菌前のコールドテーブルと冷蔵庫の取っ手には、多くの菌が検出されましたが、ステリ・アップ除菌後は検出されていません。



除菌水生成用製剤

SteriUp

ステリ・アップ®

インフルエンザやノロウイルス
食中毒の予防に安全性の高い除菌剤

特 許 取 得

ステリ・アップ (S-mix) 使用事例

■ カット野菜工場の場合



各シンクにS-mixを設置。
水洗⇒ステリ・アップによる浸水
1分～5分⇒水洗を基本とした
オペレーションにより、カット野菜
の除菌をより効果的にしています。



ステリ・アップは野菜本来の旨み、
食感を損なわない塩素濃度です。
風味を損なわず美味しく召し上がり
いただくことができます。
品質保持の効果もアップし、生野菜
にも安心して使用できます。

■ 豆腐工場の場合



パック詰めレーンに各1台ずつ
S-mixを設置しています。
豆腐の風味が変わらないように
希釈したステリ・アップと一緒に
入れてパック詰めしています。



ステリ・アップを使用することで
商品の品質保持効果が上がり、
お客様に安心かつ安全な商品
を提供しています。

■ 学校の場合



ステリ・アップをスプレーボトルに
入れて、テーブルや椅子などの
除菌に使用しています。



トイレの洗面台にもステリ・アップを
設置し、除菌をしています。
インフルエンザやノロウイルス等の
集団感染を防いでいます。

■ 介護施設の場合



汚物処理用の蛇口にS-mixを取り
付けています。汚れのついた
洋服・手拭などをステリ・アップで除菌
をした後、洗濯機で洗濯をしてい
ます。



施設内には各階に衛生室がありま
す。S-mixは各衛生室に取り付け、
緊急時にも対応が出来るよう設置
してあります。

安心

食品添加物を
使用しているので
安心してお使い頂けます

強力

次亜塩素酸の除菌力を
最大限に引き出しているため
強力な除菌力を発揮します

安全

特許取得のpH調整技術により
塩素ガスが発生しません
(pH5.5～6.5)

簡単

粉末を1セット
水道水に溶かすだけで
お使い頂けます
(用途に合わせ希釈して
ご使用下さい)



- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが異なることがあります。
- カタログ掲載製品の詳細については、販売店および当社にお尋ね下さい。
- このカタログは2017年7月現在のものです。

製造元

株式会社 アクシス

〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-2-6
エフシテイ船堀3F
TEL:03-5679-6833 FAX:03-5679-6855
E-mail: uketsuke@steriup.com
URL: http://www.steriup.com

ステリ・アップとは

厚生労働省認可の食品添加物である高度サラシ粉とコハク酸を主成分とした粉末タイプの塩素系除菌剤です。

安心・安全！

食品添加物だけを使用しているので
万が一口に入っても安心です。
また弱酸性・低塩素濃度なので
手指に優しく、生鮮食品も鮮度を
損なわずに除菌できます。

どこでも使える！

食の安全と衛生管理が必要とされる
飲食店・食品加工工場ではもちろん、
福祉施設や学校、ホテルなど幅広く
お使い頂けます。

簡単！


使い方は粉末を水道水に溶かすだけ。
分包なので計量の手間がありません。
また希釈する水の量を増減させる
ことで塩素濃度を調整できるのも
粉末の利点です。

99.99%の除菌率！

ステリ・アップは特許取得のpH調整技術でpHを5.5～6.5に安定させることができ、次亜塩素酸の除菌力を最大限まで引き出せる弱酸性領域にしています。

有効塩素の存在比率はpH4.5～6が最も除菌力が高く、またpH4以下になると塩素ガスが発生する危険性が高くなります。（右図参照）

ステリ・アップは上記説明にもあるようにpHを安定させることができるため、危険な塩素ガスは発生しません。
そのため安全で強力な除菌力を発揮します。

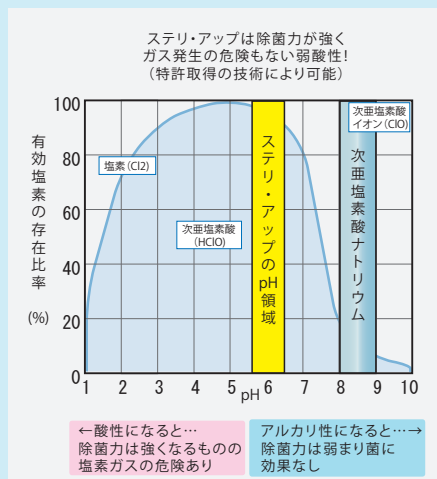

ステリ・アップの除菌効果

インフルエンザウイルス除菌試験データ

ステリ・アップはインフルエンザウイルスを不活性化させます。
ステリ・アップ対応の超音波タイプの加湿器をご使用していただくことにより
除菌と加湿のW効果でインフルエンザ予防に抜群の効果を発揮します。

検体名	感染価 (PFU/0.1mL)		
	0秒	30秒	1分
ステリ・アップ 80ppm	<10 ⁴	<10	<10
ステリ・アップ 40ppm	<10 ⁴	2×10	<10
対照(蒸留水)	3.7×10 ⁶	4.0×10 ⁶	3.8×10 ⁶

検査機関：NPO法人バイオメディカルサイエンス研究会

ノロウイルス除菌試験データ

塩素濃度80ppmのステリ・アップは、厚生労働省で定められている塩素濃度
200ppmの次亜塩素酸ナトリウムと同等の効果が得られます。
またステリ・アップの塩素濃度を200～400ppmに調整すれば、次亜塩素酸
ナトリウムの半分以下の時間・濃度で除菌ができます。

検体名	処理時間		
	1分	2分	5分
ステリ・アップ 200ppm	+	—	—
ステリ・アップ 80ppm	+	+	—
次亜塩素酸ナトリウム 200ppm	+	+	—

検査機関：ビジョンバイオ株式会社

ステリ・アップ (80ppm) 食中毒原因菌の除菌試験データ

ステリ・アップは一般的な細菌に対して即効性があることが確認されました。
次亜塩素酸ナトリウムでは除菌できない・芽胞菌は5分で効果があります。

試験菌	添加菌液の 生菌数 (1ml)	処理時間		
		5秒	3分	5分
大腸菌	8.5×10 ⁸	—	—	—
O-157	2.8×10 ⁸	—	—	—
サルモネラ	4.4×10 ⁸	—	—	—
腸炎ビブリオ	1.9×10 ⁸	—	—	—
MRSA	3.0×10 ⁸	—	—	—
腸球菌	1.3×10 ⁸	—	—	—
黄色ブドウ球菌	2.0×10 ⁸	—	—	—
セレウス (芽胞)	3.1×10 ⁸	+	+	—

検査機関：日本食品分析センター

※ + 表示はウイルスまたは菌の生育を認める。
— 表示はウイルスまたは菌の生育を認めず。

SteriUp
ステリ・アップ®

- A剤 成分：高度さらし粉
- B剤 成分：コハク酸、コハクNa、コハク酸2Na


■Sタイプ (A剤B剤：各30袋入)

1袋内容量 A剤:12g B剤:15.2g

1セットで有効塩素濃度80ppmの除菌水を100ℓ生成出来ます。

一般的な使用方法

- ① S-mix用2リットルタンクに水とステリ・アップSタイプのA剤・B剤を各1袋ずつ入れます。
- ② 蓋を閉めてよく振って溶かします。
※このとき濃縮液の塩素濃度は4000ppmになります。
- ③ 用途に合わせて、希釈してお使いください。

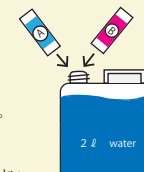

除菌力	希釈 倍率	塩素 濃度	使用用途
強	20倍	200ppm	・汚物、嘔吐物 (ノロウイルス) の処理 ・モップ、雑巾など清掃用具の洗浄
	50倍	80ppm	・野菜などの食材、調理器具の除菌 ・洗えない布製品 (ソファ、カーテン) の除菌・消臭 ・トイレ掃除で除菌・消臭
	100倍	40ppm	・空間噴霧でインフルエンザ予防 ・お部屋の消臭 ・ペット用品の除菌・消臭

■Lタイプ (A剤B剤：各10袋入)

1袋内容量 A剤:350g B剤:460g

1セットで有効塩素濃度80ppmの除菌水を3,000ℓ生成出来ます。



L簡易希釈器

- ◆特長
 - ・内容量は100ℓ
 - ・タイマー付自動攪拌
 - ・50倍希釈用希釈器付
- ◆付属品
S-mix×1台



L希釈器

- ◆特長
 - ・配管直結型
 - ・タッチパネルで操作
 - ・塩素濃度調節可能
10ppm～200ppmまで

エス・ミックス
Smix

ステリ・アップ専用希釈器


工事不要の直結タイプ！
水道水感覚で除菌水使用が可能！
ワンタッチ式レバーで切替簡単！
信頼の希釈精度！

付属の2ℓタンクにステリ・アップSタイプを1セット溶かしてセットすれば準備完了。
水道の蛇口を開けば塩素濃度80ppm (50倍希釈) の除菌水が出てきます。



使用イメージ

- ① 付属の2リットルタンクに水道水を入れステリ・アップSタイプのA剤・B剤を各1袋ずつ入れます。
- ② 蓋を閉めて、よく振って溶かします。
※この時、濃縮液の塩素濃度は4,000ppmになります。
- ③ 水道蛇口にS-mix希釈器を取り付け付属のホースを使用し、2リットルタンクと繋げます。
- ④ 蛇口をひねると希釈システムがタンク内の濃縮液を吸い上げ、希釈器を通して除菌水の濃度が50倍に薄まります。
※塩素濃度80ppmの除菌水が生成されます。

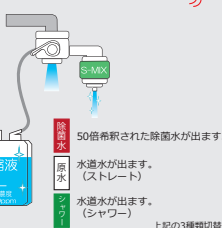

上記の3種類切替

セット内容
・希釈器本体×1個
・2ℓタンク×2個
・ストレイナー付シリコンホース×1本
・2mシリコンホース×1本
・蛇口取付アダプタセット×1セット

便利

S-mix水位sensor
(別売品)



2ℓタンクの濃縮液が残りわずかになるとランプが赤色に点滅してお知らせします。
毎回タンク残量を確認する手間も省け、いつの間にか濃縮液がなくなっていた！という心配もありません。